Montageanleitung LED Lichtrahmen für Infrarotheizungen

1. Der LED Lichtrahmen wird steckerfertig für Anschluss an 230V Netz ohne Dimmer geliefert.

Option 1: Der LED Lichtrahmen wird über den 230 Volt Anschluss ein- und ausgeschaltet. Diese Version ist nicht über 230 V dimmbar.



Option 2:

Dimmer mit Mini AMP Anschluss wird mitbestellt. Lieferung enthält Dimmer mit Fernbedienung.

Installation: Mini AMP Stecker Kupplung zwischen Rahmen und Trafo trennen.

Dimmer mit Mini Amp Stecker seitenrichtig dazwischen einfügen.

Funktionen der Fernbedienung

On/Off

Schaltet das Licht nach 30 Sek. ab gedrückt halten (2 Sek.) schaltet das Licht nach 1 Min. aus.

50% Helligkeit

10% Helligkeit, für kleines Nachtlicht.

Helligkeit +

Helligkeit-

Helligkeit +/-: Drücken für 10 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für ununterbrochene 256 Stufen Einstellungen.

Einlernen - Folgende Reihenfolge beachten:

1. 230 V Lichtrahmen einschalten/einstecken
2. Lichtrahmen ausstecken
3. 1 Sekunde warten
4. Lichtrahmen einstecken
5. 1 Sekunde warten
6. Lichtrahmen ausstecken
7. 1 Sekunde warten
8. Lichtrahmen einstecken
9. 1 Sekunde warten
10. innerhalb von 1 Sekunden 3x schnell die On/Off Taste der Fernbedienung drücken
11. Leuchtet der LED-Indikator nun 3x bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Auslernen - Folgende Reihenfolge beachten:

1. 230 V Lichtrahmen einschalten/einstecken
2. Lichtrahmen ausstecken
3. 1 Sekunde warten
4. Lichtrahmen einstecken
5. 1 Sekunde warten
6. Lichtrahmen ausstecken
7. 1 Sekunde warten
8. Lichtrahmen einstecken
9. 1 Sekunde warten
10. innerhalb von 2 Sekunden 5x schnell die On/Off Taste der Fernbedienung drücken
11. Leuchtet der LED-Indikator nun 5x bedeutet das, dass die Trennung erfolgreich war.

Montageanleitung LED Lichtrahmen für Infrarotheizungen

Option 3: Zusätzlich zum Mini AMP Dimmer wurde ein Funk Wandtaster bestellt:

- Batterie hält ca 5 Jahre. Vor Betrieb transparentes Isolierplätchen herausziehen
- verwendbar für einfarbige LED Controller
- Jede Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden
- CR2032 Batteriebetrieben

Batterie ersetzen

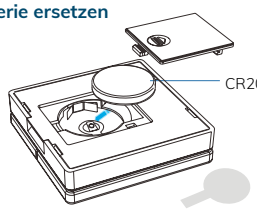

Hinweis: Vor Nutzung die Schutzfolie unter der Batterie entfernen.

Tastenfunktionen

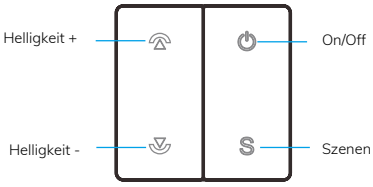

- On/Off: Schaltet Licht ein oder aus.
- Helligkeit+/-: Helligkeitseinstellung. Drücken für 10 verschiedene Stufen. Gedrückt halten (1-6 Sek.) für eine kontinuierlichen Helligkeitseinstellung über 256 Stufen.
- Szenen: Helligkeits-Speicher: Drücken um die gespeicherte Helligkeits-Stufe wieder aufzurufen. Gedrückt halten (2 Sek.) speichert die momentan gewählte Helligkeits-Stufe

Verbinden der Fernbedienung mit den Mini AMP Dimmer:

Benutzen des Power Neustarts Verbinden:

Das Verbinden des Tasters erfolgt gleich wie bei der Fernbedienung (siehe vorherige Seite)

Entfernen:

Das Verbinden des Tasters erfolgt gleich wie bei der Fernbedienung (siehe vorherige Seite)

2. Montageanleitung LED Lichtrahmen einhängen am IR Panel:

Der LED Lichtrahmen wird über den 230 Volt Anschluss ein- und ausgeschaltet. Diese Version ist nicht über 230 V dimmbar.
Vorher IR Panel anschließen, montieren und dauer 230 Volt Anschlussklemme für LED Lichtrahmen 230 V Anschluss vorsehen.
(Kabel sollte seitlich erreichbar sein, evtl. Flachstecker Kupplung verwenden)

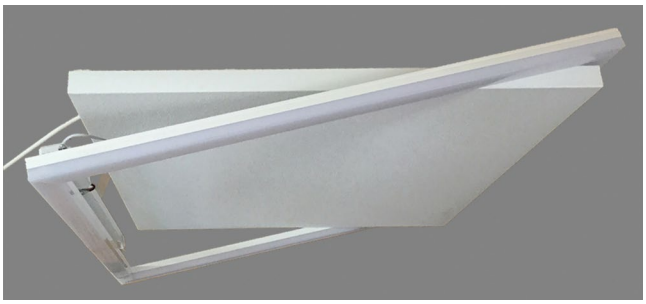

Rahmenteil gegenüber dem Trafo, möglichst flach, zwischen Decke und Infrarotpanel ca 2 cm auf das Infrarotpanel schieben (knapp, wir empfehlen eine Unterlegscheibe 9x28x3mm zwischen Decke und Montage-Halterung des IR Panels einzufügen) Bild 1
Rahmenteil mit Trafo nach dem Einhängen soweit nach oben schwenken, bis sich der nach innen überstehende Trafo über die Rückseite des Infrarotpanels schieben läßt. Bild 2
Dann fällt der Rahmenteil der anderen Seite auf die Eckauflagen.

Bei Infrarotpanels > 1200 mm ist eine Mittelhalterung vorhanden