1.

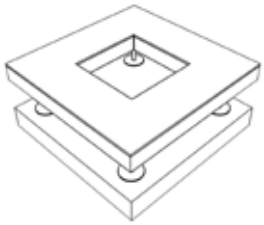

- Im Hohl- oder Doppelboden Ausschnitt für den Auslass mit Rand ausschneiden.
- Ausschnitt 162 x 162 mm

2.

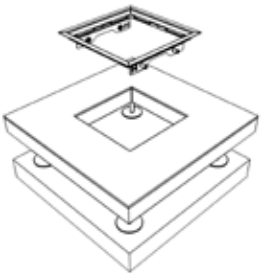

- Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

3.

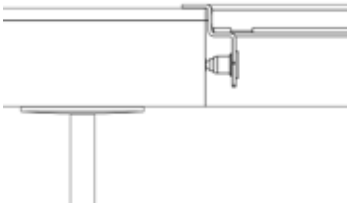

- Die seitlichen Schrauben eindrehen, bis der Auslass fixiert ist.
- Beim Eindrehen auf die Ausrichtung achten, damit der Auslass gerade liegt.

4.

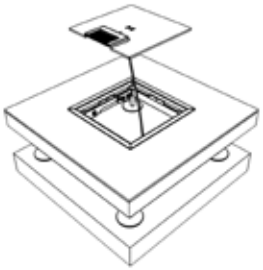

- Mit dem mitgelieferten Erddraht den Deckel und den Rahmen verbinden.

5.

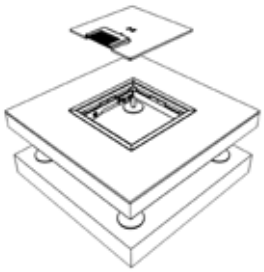

- Ohne Steckdoseneinsatz kann der Deckel auf allen Seiten eingelegt werden.

6.

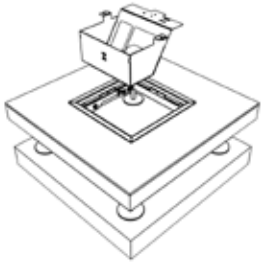

• Ist ein Steckdoseneinsatz vorgesehen, kann dieser auf alle vier Seiten eingelegt und am Rahmen angeschraubt werden.

7.

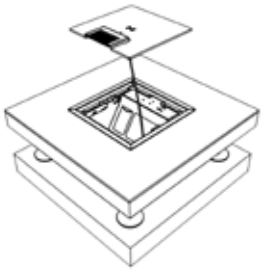

• Der Steckdoseneinsatz muss mittels mitgeliefertem Erddraht mit dem Deckel verbunden werden.

8.

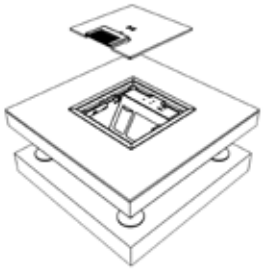

• Beim Einsatz eines Steckdoseneinsatzes muss der Deckel so eingelegt werden, dass der Bürstenauslass den Ausgang der Kabel nicht beeinträchtigt.

elitec Elektrotechnik Handelsges.m.b.H.

www.elitec.at

ZENTRALE
6020 Innsbruck
Griesauweg 35 a
T +43 512 33 4 21
elitec.innsbruck@elitec.at

1220 Wien
Rudolf-Hausner-Gasse 12
T +43 1 734 27 47
elitec.wien@elitec.at

8054 Graz
Zahläckerweg 38
T +43 316 25 34 38
elitec.graz@elitec.at

9020 Klagenfurt
Gerberweg 71
T +43 463 35 2 36
elitec.klagenfurt@elitec.at

4064 Linz-Oftering
Grillparzer Straße 44
T +43 7243 52 0 30
elitec.linz@elitec.at